

3 BALLS PER GAME

- **COMPLETING ALL 8 TARGETS ON ONE SIDE AND LEAVING ALL 8 TARGETS ON OTHER SIDE AWARDS TEN SPECIALS.**
- **COMPLETING SHOOTING GALLERY SEQUENCE WHEN LIT (5th TIME — SAME BALL).**
- **COMPLETING T-E-D-D-Y-B-E-A-R SEQUENCE WHEN LIT (4th TIME — SAME BALL).**

TEDDY BEAR BONUS: 50,000 PER "TEDDY" OUTHOLE BONUS.


SHOOTING GALLERY TARGETS: COMPLETING ALL DROP TARGETS AWARDS LIT VALUE.

SAVE TARGET: COMPLETING B-E-A-R RESETS TARGET.

JACKPOT: HITTING “SAVE” TARGET LIGHTS RIGHT RAMP TO “COLLECT JACKPOT” FOR A TIMED PERIOD.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ENTERING INITIALS: USING FRONT RIGHT CABINET
BUTTONS, SELECT DESIRED LETTER. ENTER LETTER BY
PRESSING CREDIT BUTTON. SELECT“▶” TO SKIP AHEAD
ONE SPACE OR “◀” TO GO BACK AND ERASE ONE SPACE.

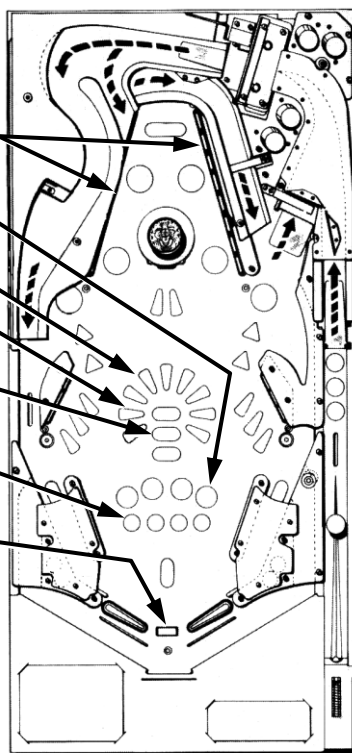

26333

**5 BALLS
PER GAME**

- **COMPLETING ALL 8 TARGETS ON ONE SIDE AND LEAVING ALL 8 TARGETS ON OTHER SIDE AWARDS TEN SPECIALS.**
- **COMPLETING SHOOTING GALLERY SEQUENCE WHEN LIT (5th TIME — SAME BALL).**
- **COMPLETING T-E-D-D-Y-B-E-A-R SEQUENCE WHEN LIT (4th TIME — SAME BALL).**

TEDDY BEAR BONUS: 50.000 PER "TEDDY" OUTHOLE BONUS.


SHOOTING GALLERY TARGETS: COMPLETING ALL DROP TARGETS AWARDS LIT VALUE.

SAVE TARGET: COMPLETING B-E-A-R RESETS TARGET.

JACKPOT: HITTING “SAVE” TARGET LIGHTS RIGHT RAMP TO “COLLECT JACKPOT” FOR A TIMED PERIOD.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ENTERING INITIALS: USING FRONT RIGHT CABINET
BUTTONS, SELECT DESIRED LETTER. ENTER LETTER BY
PRESSING CREDIT BUTTON. SELECT“►” TO SKIP AHEAD
ONE SPACE OR “◄” TO GO BACK AND ERASE ONE SPACE.

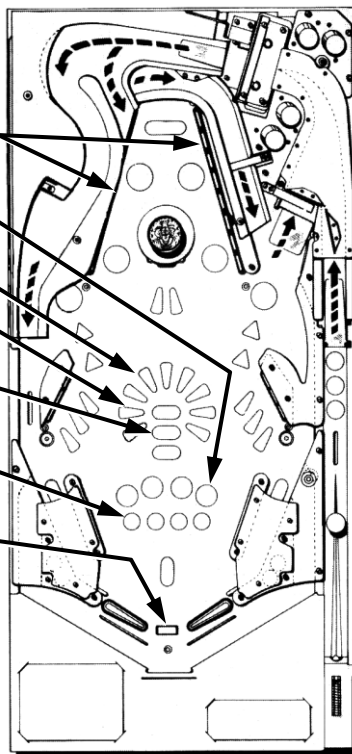

26333

HOT SHOTS

**3 BILLES
PAR JOUEUR**

SPECIALS:

- **ABATTRE LES HUIT CIBLES D'UNE MEME RANGEE SANS QU'AUUCUNE DES HUIT DE L'AUTRE NE SOIT TOUCHEE DONNE DIX "SPECIALS".**
- **COMPLETER LA SEQUENCE ALLUMEE DU STAND DE TIR (5 FOIS — AVEC LA MEME BILLE).**
- **FAIRE T-E-D-D-Y-B-E-A-R ALLUME (4 FOIS — AVEC LE MEME BILLE).**

EXTRA BALL: FAIRE T-E-D-D-Y-B-E-A-R ALLUME
(2 FOIS — AVEC LA MEME BILLE).

BONUS TEDDY BEAR: 50,000 POUR "TEDDY".

SEQUENCE TEDDY BEAR: FAIRE T-E-D-D-Y (CIBLES BLANCHES) ET B-E-A-R (AUTRES CIBLES) DONNE LA VALUER ALLUMÉE.

CIBLES DU STAND DE TIR: ABATTRE TOUTES LES CIBLES DONNE LA VALEUR ALLUMÉE.

LOCK: FAIRE T-E-D-D-Y ALLUME LOCK.


CIBLE ENTRE LES FLIPPERS: FAIRE B-E-A-R FAIT SORTIR LA CIBLE.

JACKPOT: TOUCHER LA CIBLE ENTRE LES FLIPPERS ALLUME
"COLLECT JACKPOT" DE LA RAMPE DE DROITE POUR UN
TEMPS LIMITE.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ENTERING VOS INITIALS: SELECTIONNER LA LETTRE DESIREE
AVEC LES 2 BOUTONS A DROITE DE LA PORTE AVANT. LA LETTRE
CHOISIE EST ENREGISTREE EN APPUYANT SUR LE BOUTON DES
PARTIES. SELECTIONNER "►" POUR SAUTER UNE CASE OU "◄"
POUR REVENIR EN ARRIERE ET EFFACER UNE CASE.

26334

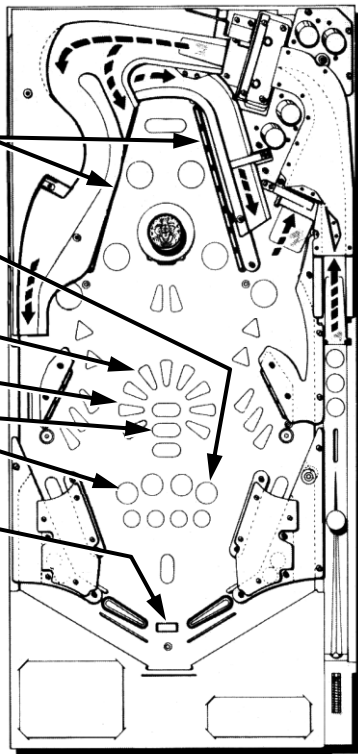

REGLE DU JEU

HOT SHOTS

**5 BILLES
PAR JOUEUR**

SPECIALS:

- **ABATTRE LES HUIT CIBLES D'UNE MEME RANGEE SANS QU'AUUNE DES HUIT DE L'AUTRE NE SOIT TOUCHEE DONNE DIX "SPECIALS".**
- **COMPLETER LA SEQUENCE ALLUMEE DU STAND DE TIR (5 FOIS — AVEC LA MEME BILLE).**
- **FAIRE T-E-D-D-Y-B-E-A-R ALLUME (4 FOIS — AVEC LE MEME BILLE).**

EXTRA BALL: FAIRE T-E-D-D-Y-B-E-A-R ALLUME
(2 FOIS — AVEC LA MEME BILLE).

BONUS TEDDY BEAR: 50,000 POUR "TEDDY".

SEQUENCE TEDDY BEAR: FAIRE T-E-D-D-Y (CIBLES BLANCHES) ET B-E-A-R (AUTRES CIBLES) DONNE LA VALUER ALLUMÉE.

CIBLES DU STAND DE TIR: ABATTRE TOUTES LES CIBLES DONNE LA VALEUR ALLUMÉE.

LOCK: FAIRE T-E-D-D-Y ALLUME LOCK.


CIBLE ENTRE LES FLIPPERS: FAIRE B-E-A-R FAIT SORTIR LA CIBLE.

JACKPOT: TOUCHER LA CIBLE ENTRE LES FLIPPERS ALLUME “COLLECT JACKPOT” DE LA RAMPE DE DROITE POUR UN TEMPS LIMITE.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ENTERING VOS INITIALS: SELECTIONNER LA LETTRE DESIREE
AVEC LES 2 BOUTONS A DROITE DE LA PORTE AVANT. LA LETTRE
CHOISIE EST ENREGISTREE EN APPUYANT SUR LE BOUTON DES
PARTIES. SELECTIONNER "►" POUR SAUTER UNE CASE OU "◄"
POUR REVENIR EN ARRIERE ET EFFACER UNE CASE. 26234

26334

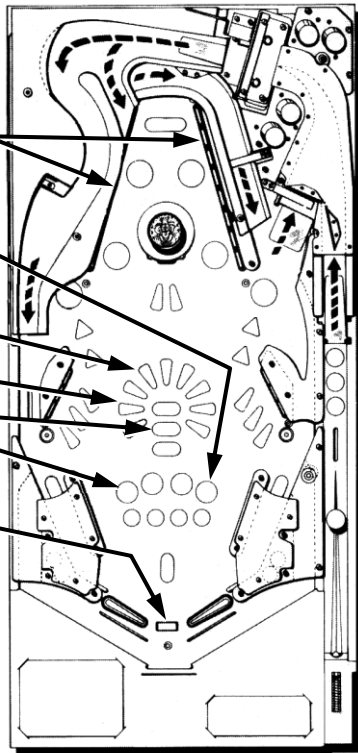

HOT SHOTS

**3 KUGELN
PRO SPIEL**

SPECIAL:

- **ABSCHIESSEN ALLER 8 DROP-TARGETS AUF EINER ZEITE OHNE EIN DROP-TARGET AUF DER ANDEREN SEITE ABZUSCHIESSEN GIBT 10 SPECIALS.**
- **ABSCHIESSEN ALLER BLINKENDEN DROP TARGETS DER "SHOOTING GALLERY" (BEIM 5. MAL MIT DERSSELBEN KUGEL).**
- **KOMPLETTIERUNG DES SCHRIFTSZUGS T-E-D-D-Y-B-E-A-R (BEIM 4. MAL MIT DERSELBEN KUGEL).**

EXTRA BALL: KOMPLETTIERUNG DES SCHRIFTZUGS
T-E-D-D-Y-B-E-A-R (BEIM 2. MAL MIT DERSELBEN KUGEL).

TEDDY BEAR BONUS: BEI KUGELAUSLAUF 50,000 PUNKTE PRO ERREICHTEM "TEDDY".

**TEDDY BEAR SEQUENCE: KOMPLETTIERUNG VON T-E-D-D-Y
(WIESSE DROP-TARGETS) UND B-E-A-R (GALLERY-TARGETS)
GEBEN BELEUCHTETE WERTUNG.**

SHOOTING GALLERY TARGETS: ABSCHIESSEN ALLER DROP TARGETS GIBT BELEUCHTETE WERTUNG.


LOCK: KOMPLETTIERUNG VON T-E-D-D-Y SCHALTET LAMPE LOCK EIN UND AKTIVIERT KUGELLOCH.

SAVE TARGET: KOMPLETTIERUNG VON B-E-A-R STELLT SPERRTARGET AUF.

JACKPOT: ABFALLEN DES SPERRTARGETS LAESST LAMPE
"COLLECT JACKPOT" FUER EINE BESTIMMTE ZEIT LEUCHTEN.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

INITIALEN-EINGABE: BUCHSTABENWAHL, RECHTE VORDERE
TASTE BUCHSTABEN, EINGABE, KREDIT-TASTE “►” ABSTAND “◄”
ABSTAND LOESCHEN.

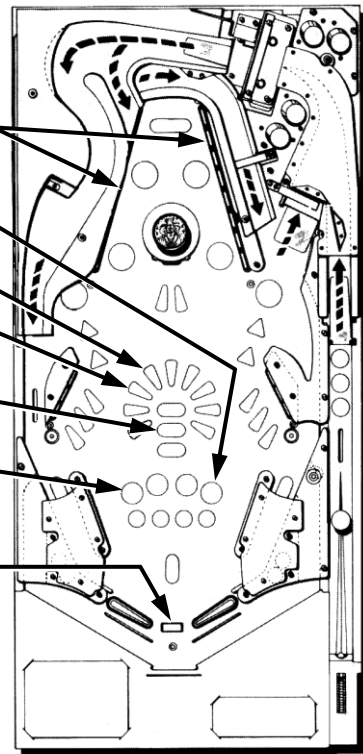

26335

SPIELANLEITUNG

HOT SHOTS

**5 KUGELN
PRO SPIEL**

SPECIAL:

- **ABSCHIESSEN ALLER 8 DROP-TARGETS AUF EINER ZEITE OHNE EIN DROP-TARGET AUF DER ANDEREN SEITE ABZUSCHIESSEN GIBT 10 SPECIALS.**
- **ABSCHIESSEN ALLER BLINKENDEN DROP TARGETS DER "SHOOTING GALLERY" (BEIM 5. MAL MIT DERSSELBEN KUGEL).**
- **KOMPLETTIERUNG DES SCHRIFTZUGS T-E-D-D-Y-B-E-A-R (BEIM 4. MAL MIT DERSELBEN KUGEL).**

EXTRA BALL: KOMPLETTIERUNG DES SCHRIFTZUGS
T-E-D-D-Y-B-E-A-R (BEIM 2. MAL MIT DERSELBEN KUGEL).

TEDDY BEAR BONUS: BEI KUGELAUFLAUF 50.000 PUNKTE PRO ERREICHTEM "TEDDY".

**TEDDY BEAR SEQUENCE: KOMPLETTIERUNG VON T-E-D-D-Y
(WIESSE DROP-TARGETS) UND B-E-A-R (GALLERY-TARGETS)
GEBEN BELEUCHTETE WERTUNG.**

SHOOTING GALLERY TARGETS: ABSCHIESSEN ALLER DROP TARGETS GIBT BELEUCHTETE WERTUNG.


LOCK: KOMPLETTIERUNG VON T-E-D-D-Y SCHALTET LAMPE LOCK EIN UND AKTIVIERT KUGELLOCH.

SAVE TARGET: KOMPLETTIERUNG VON B-E-A-R STELLT SPERRTARGET AUF.

JACKPOT: ABFALLEN DES SPERRTARGETS LAESST LAMPE
"COLLECT JACKPOT" FUER EINE BESTIMMTE ZEIT LEUCHTEN.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

INITIALEN-EINGABE: BUCHSTABENWAHL, RECHTE VORDERE TASTE BUCHSTABEN, EINGABE, KREDIT-TASTE “►” ABSTAND “◄” ABSTAND LOESCHEN.

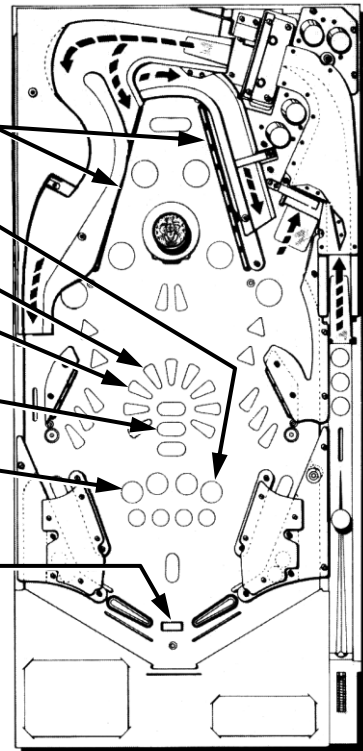

26335

HOT SHOTS

RECOMMENDED SCORE SETTINGS

3 BALL

1ST REPLAY 4,000,000

2ND REPLAY 5,000,000

3RD REPLAY 7,000,000

HIGH GAME TO DATE: 6,000,000

AUTOMATIC PERCENTAGE SETTING IS 25%

5 BALL

1ST REPLAY 5,400,000

2ND REPLAY 7,000,000

3RD REPLAY 9,400,000

HIGH GAME TO DATE: 7,000,000

AUTOMATIC PERCENTAGE SETTING IS 25%

26301

HOT SHOTS: PLAYBOARD FUSE RATINGS

F10	1	AMP SLO BLO	BALL RELEASE, OUTHOLE, TOP ROLLOVER BANK TRIP, BOTTOM ROLLOVER BANK TRIP.
F11	2	AMP SLO BLO	UP KICKER.
F12	2.5	AMP SLO BLO	BOTTOM LEFT SHOOTER.
F13	1	AMP SLO BLO	TOP ROLLOVER BANK RESET, BOTTOM ROLLOVER BANK RESET.
F14	2	AMP SLO BLO	BLUE AND RED BANK RESET, YELLOW AND GREEN BANK RESET.
F15	2	AMP SLO BLO	POP BUMPER.

Fonts used: Helvetica, Arial, Eras, Eras Bold ITC, Eras Demi ITC, Wingdings, QuentinCaps.

Cards status:

26333 instruction card (3 & 5 ball) confirmed.

26334 instruction card (3 & 5 ball French) confirmed.

26335 instruction card (3 ball German) confirmed.

26301 score index card confirmed.

Playboard fuse label confirmed.

Score cards are available in a separate file. E-mail me if you need adjusted score cards.

Look for **Score cards for System 80B games**.

If you have any other information about these cards, please send a readable picture or scan to me.

Enjoy and have fun,

Peter

www.inkochnito.nl

If you like my work, please send me a donation via PayPal.